






# ORG1402AY - hængekøje dobbelt robinie 1,6 m

Date: 2021.04.28 Subject: View  
Rev: 2021.05.25 Drawing nr.: ORG1402AY\_00  
Page nr.: 1/4 Scale: Ingen  
Paper: A4 Drawing by: Oliwia Gasiulewicz

## Montage

Copyright Elverdal A/S.

# Elverdal

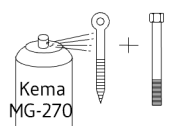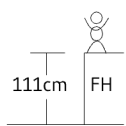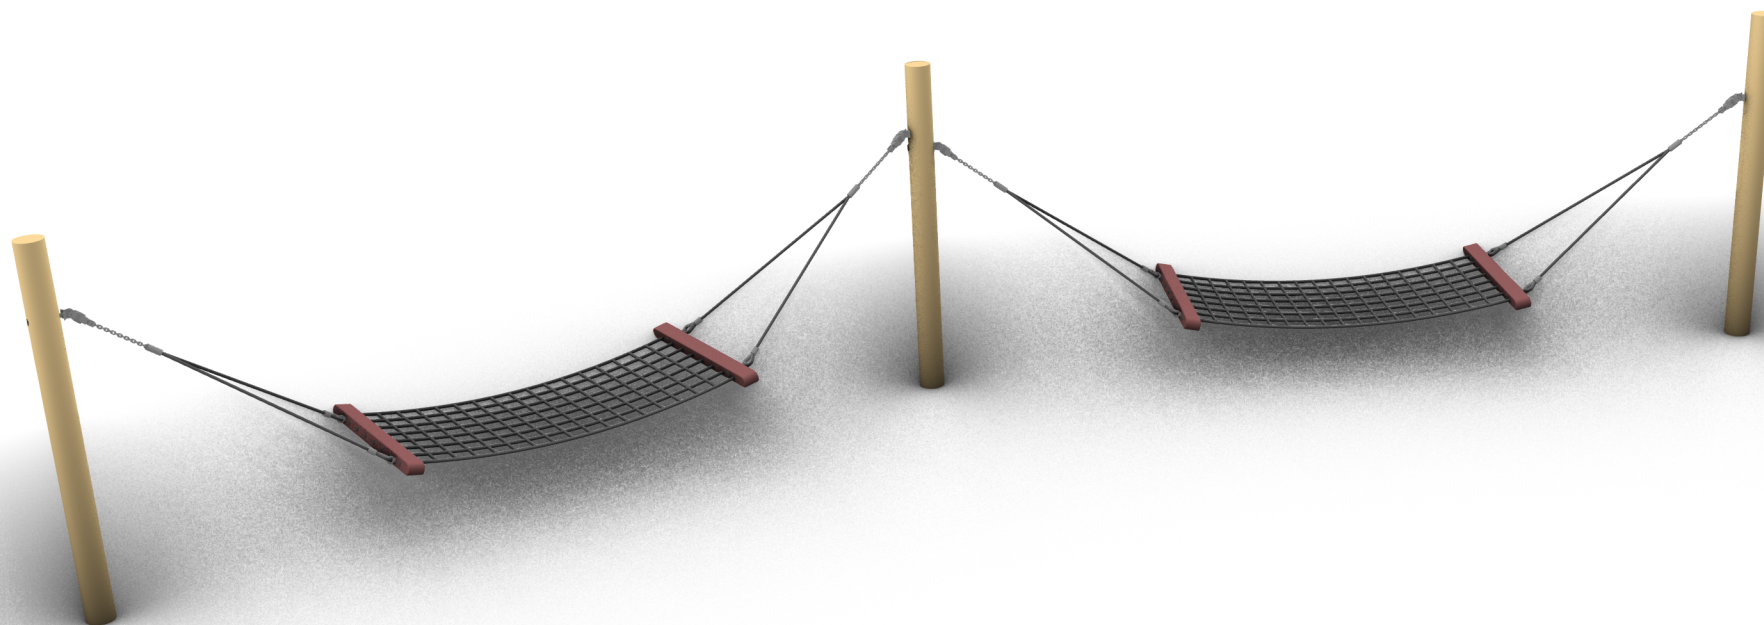

EN 1176

### INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong








# ORG1402AY - hængeskøjle dobbelt robinie 1,6 m

Date: 2021.04.28 Subject: Opstalt længde/tværs  
Rev: 2021.05.25 Drawing nr.: ORG1402AY\_00  
Page nr.: 2/4 Scale: 1:30  
Paper: A4 Drawing by: Oliwia Gasiulewicz

## Montage

Copyright Elverdal A/S.

# Elverdal

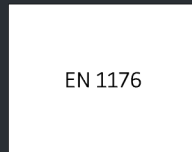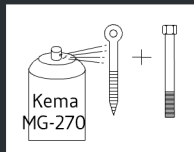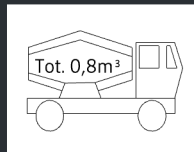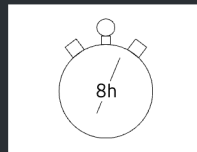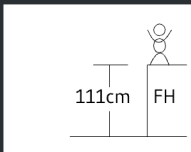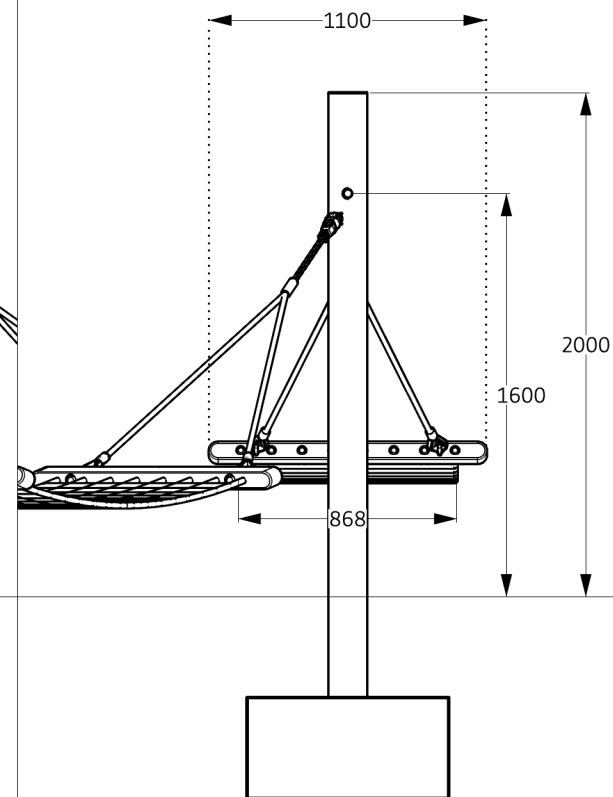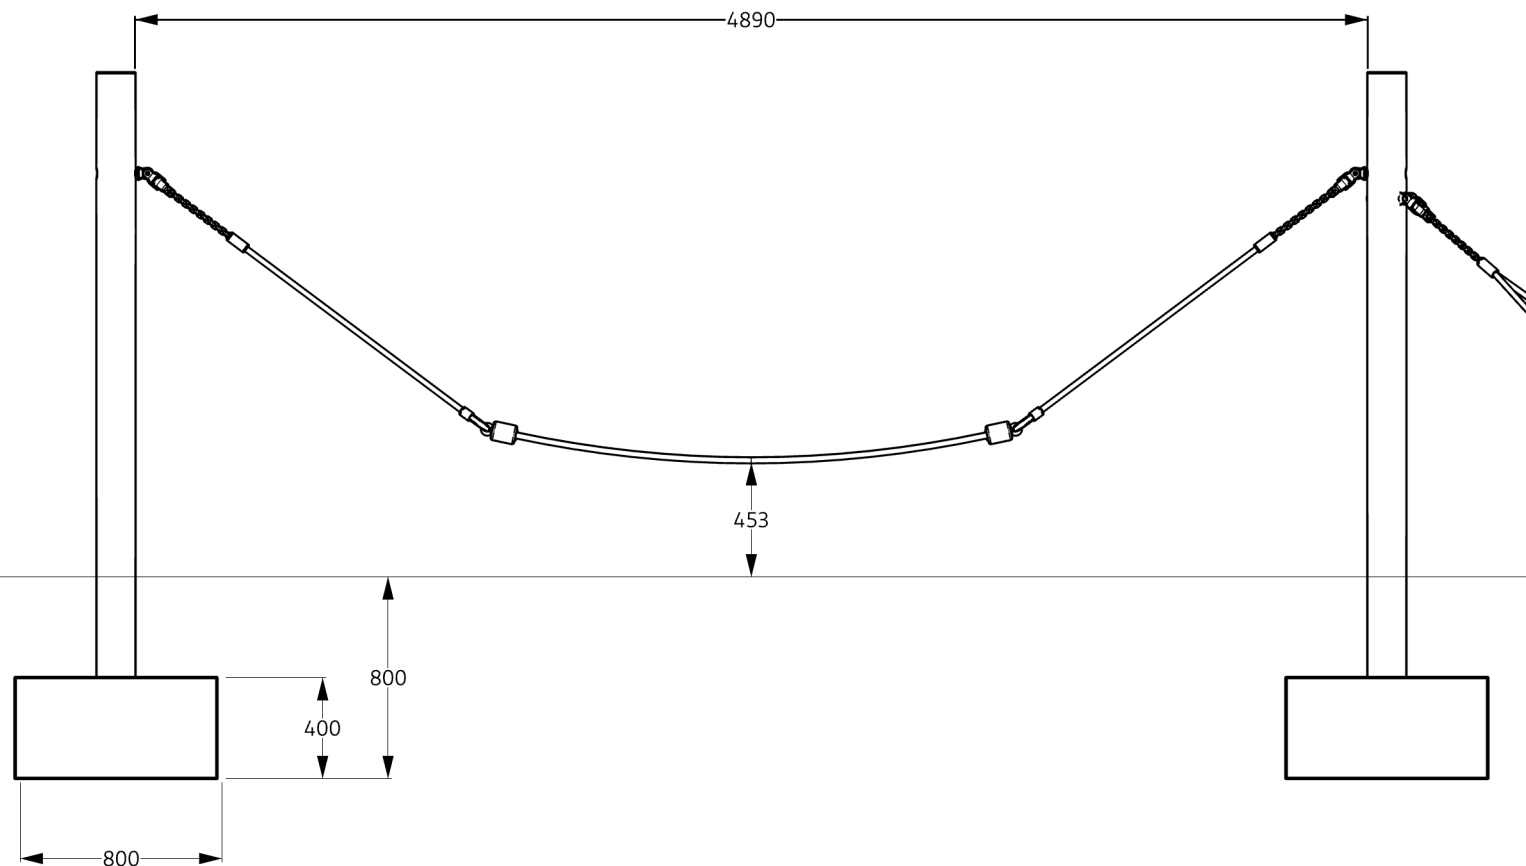

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong






# ORG1402AY - hængekøje dobbelt robinie 1,6 m

Date: 2021.04.28 Subject: Oversigtsplan  
Rev: 2021.05.25 Drawing nr.: ORG1402AY\_00  
Page nr.: 3/4 Scale: 1:70  
Paper: A4 Drawing by: Oliwia Gasiulewicz

## Montage

Copyright Elverdal A/S.

# Elverdal

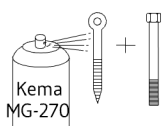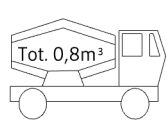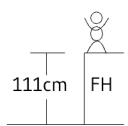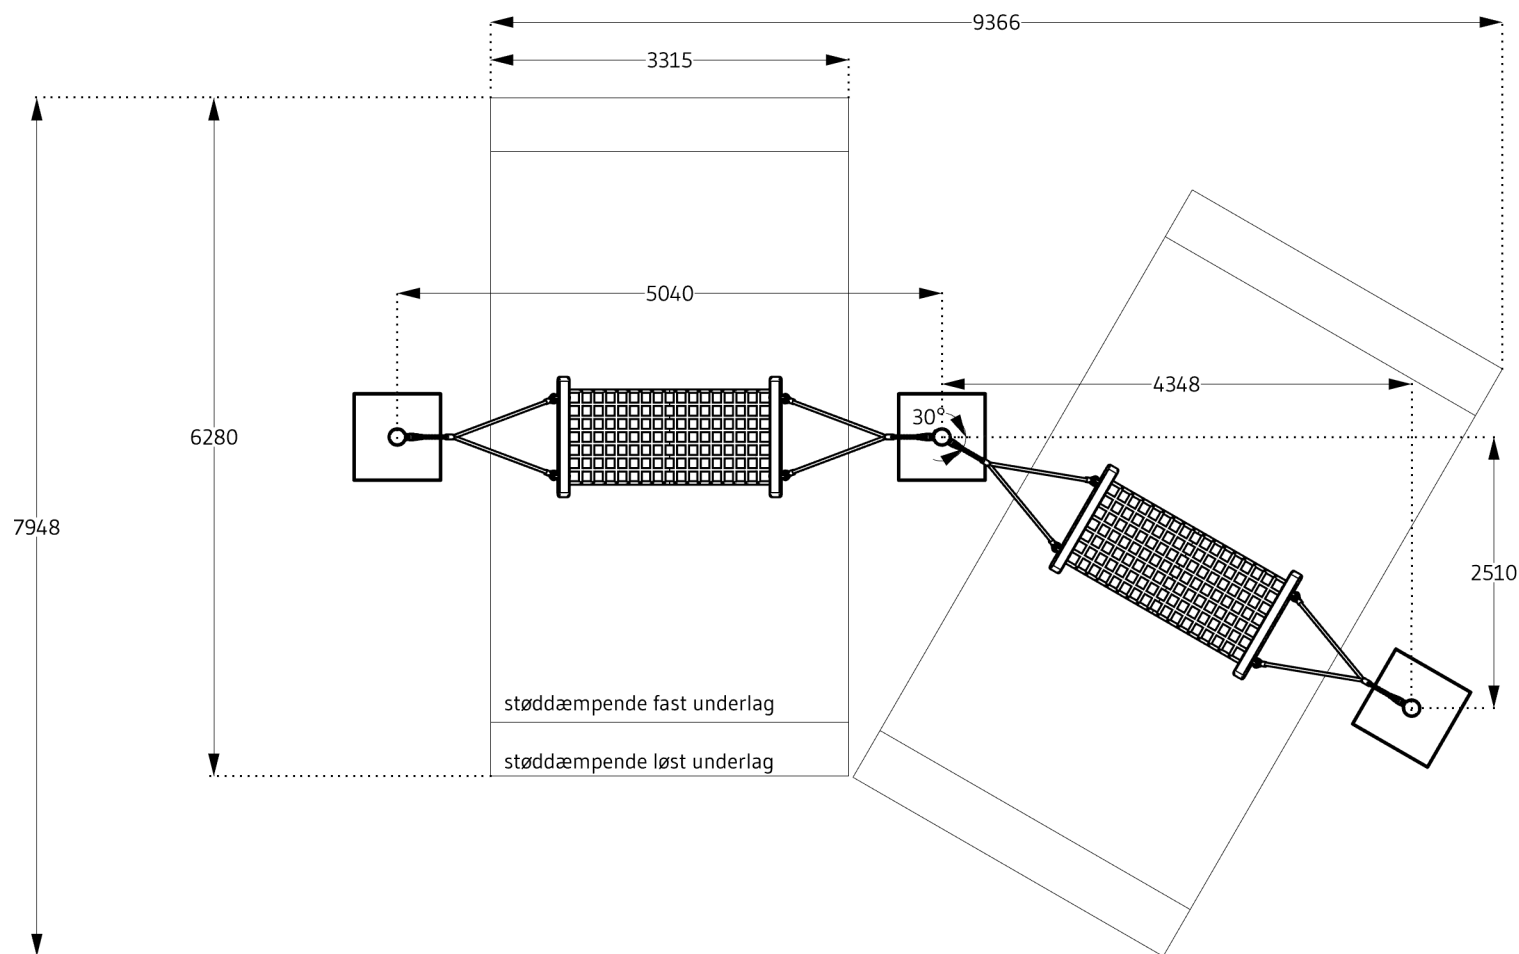

EN 1176

### INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

# ORG1402AY - hængekøje dobbelt robinie 1,6 m

Date: 2021.04.28 Subject: Stykliste  
Rev: 2021.05.25 Drawing nr.: ORG1402AY\_00  
Page nr.: 4/4 Scale: Ingen  
Paper: A4 Drawing by: Oliwia Gasiulewicz





## Montage

Copyright Elverdal A/S.

# Elverdal

Betegnelse:	Antal:	Artikelnummer:
-------------	--------	----------------

Robniestolpe 2800mm	3	ELV75115028
Hængekøje	2	ELV75400039
Dubsko DPD42	4	ELV97440000
Monteringsvejledning	1	ORG1402AY

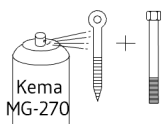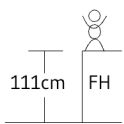

EN 1176

### INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong